PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO RELOJ
RR-1185

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

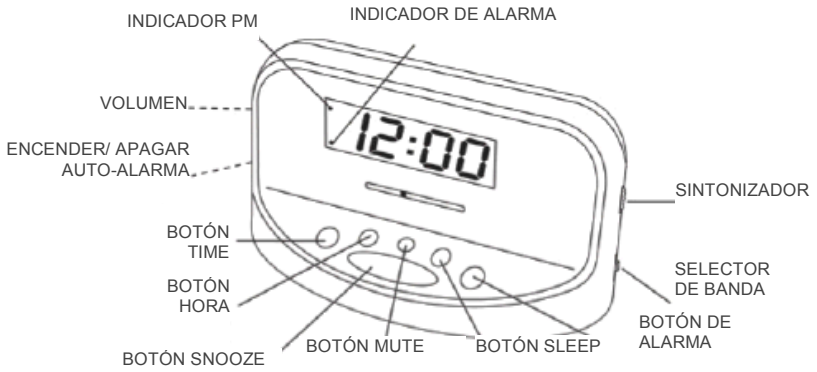

FUENTES DE ENERGÍA

BATERÍAS

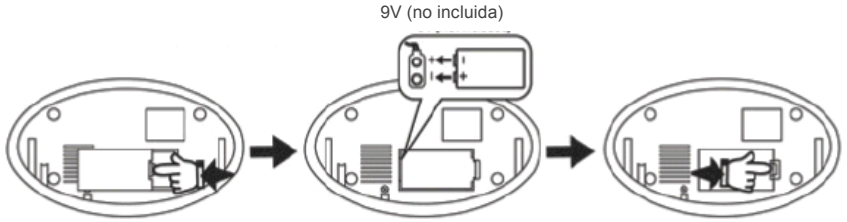

NOTA:
La pila es sólo para conservar la hora. El aparato recordará la hora del reloj y la alarma si hay un corte de energía. Durante la utilización de la batería de seguridad la pantalla no se encenderá, pero el aparato conservará la hora correcta.

ALIMENTACIÓN POR CABLE DE ENERGÍA AC

ATENCIÓN:
Para reducir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

AJUSTAR LA HORA DEL RELOJ

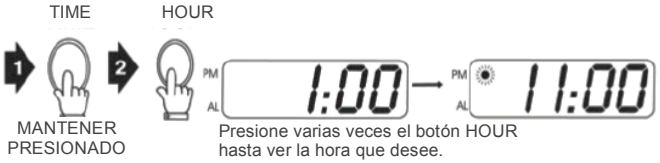

Presione varias veces el botón HOUR hasta ver la hora que desee.

Presione varias veces el botón MINUTE hasta ver los minutos que desee.

USO DE LA RADIO



Deslice el selector ON-OFF-AUTO-ALARM a la posición “ON”.

Deslice el selector de BANDA a la posición AM o FM.

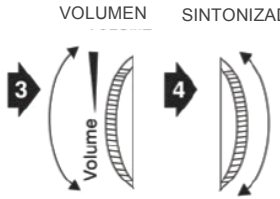

PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN

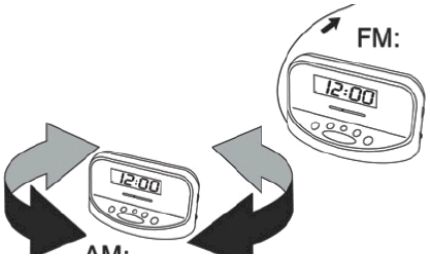

COLOCACIÓN DE LA HORA DE LA ALARMA

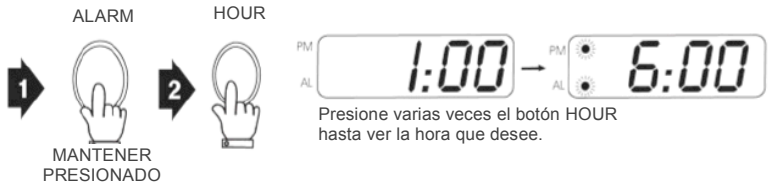

Presione varias veces el botón HOUR hasta ver la hora que desee.

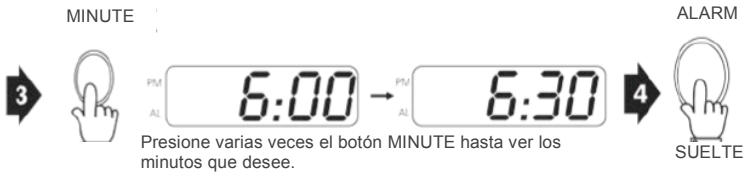

Presione varias veces el botón MINUTE hasta ver los minutos que desee.

PARA DESPERTAR CON LA ALARMA

1. Ajuste la hora de la alarma.
2. 

Deslice el selector ON-OFF-AUTO-ALARM a la posición “ALARM”.
3. Ajuste el volumen

PARA DESPERTAR CON LA RADIO

1. 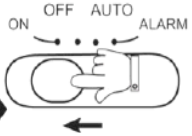

Deslice el selector ON-OFF-AUTO-ALARM a la posición “ON”.
2. 

Deslice el selector de BANDA a la posición AM o FM.
3. Ajuste el volumen

4. Sintonice una radioemisora

5. 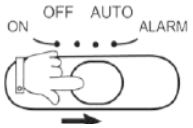

Deslice el selector ON-OFF-AUTO-ALARM a la posición “AUTO”.

PARA CANCELAR LA ALARMA

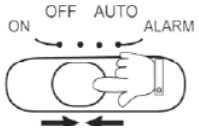

Deslice el selector ON-OFF-AUTO-ALARM a la posición “OFF”.

NOTA: La alarma o la radio sonarán durante 2 horas.

TEMPORIZADOR PARA DORMIR



Deslice el selector ON-OFF-AUTO-ALARM a la posición “OFF”.

O



Deslice el selector ON-OFF-AUTO-ALARM a la posición “AUTO”.

PARA REDUCIR LA DURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

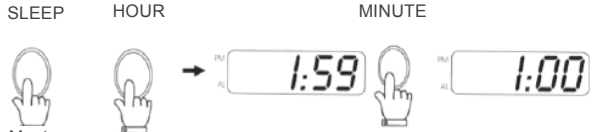

Mantenga presionado

DORMITAR

NOTA: Cuando presione el botón SNOOZE la alarma se apagará durante 9 minutos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Use un paño suave ligeramente humedecido en agua tibia para limpiar el exterior de la unidad.

No use solventes como bencian u otros limpiadores químicos fuertes, ya que puede dañar el acabado.

No permita que entre líquido dentro de la unidad.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

GENERAL

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay sonido	Ha seleccionado una función incorrecta	Seleccione la función adecuada.
	El control de VOLUME está en el nivel mínimo.	Ajuste el VOLUMEN

RADIO

No hay sonido	No ha sintonizado una radioemisora correctamente.	Sintonice una radioemisora
	La recepción FM es deficiente	Extienda la antena FM
	La recepción AM es deficiente	Gire la unidad

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O CHOQUES ELÉCTRICOS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

	Este símbolo localizado detrás o en la parte inferior de la unidad, indica la existencia de voltaje peligroso no aislado en el interior, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
	Este símbolo localizado detrás o en la parte inferior de la unidad, indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

AVISO

Para evitar una descarga eléctrica, introduzca la pata más ancha del enchufe en la ranura correspondiente del tomacorriente y empuje hasta el fondo.

Para reducir el riesgo de choques eléctricos, no retire la tapa (o la parte posterior) del aparato. Dentro del aparato hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. La reparación debe ser efectuada por personal de servicio técnico calificado.

ADVERTENCIA: El usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectúa cambios o modificaciones que no han sido expresamente autorizadas.

NOTA: Este aparato de clase “B” se ajusta a las especificaciones ICES-003 canadiense.
Este dispositivo se ajusta a la parte 15 de las reglas de la FCC.

La operación está conforme a las siguientes condiciones:

1) El dispositivo puede que no cause interferencia dañina y
2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause la operación indeseada.
   Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las Normas de la FCC. El receptor se forma de la parte 15 en las reglas FCC cuando fabricado. Estos límites han sido designados por proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencia en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando el aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguente manera:
   - Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación.
   - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
   - Conecte el equipo a una toma de corriente cuyo circuito no sea el mismo que aquel al que ha conectado el receptor.
   - Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

NOTA ESPECIAL: Cuando coloque la unidad sobre un mueble con acabado laqueado o natural, proteja su mueble con un paño u otro material protector.